



Aktina

Fahrradunterstand Anleitung

Anleitung:

- Verschraubung der Stahlkonstruktion mit dazu gehörenden Schrauben.
- Belegen der Stahlkonstruktion mit der Bedachung. Dichtungsprofile auf Bedachung.
- Befestigung der Bedachung auf Konstruktion mittels der Fixierung.
- Frontseitig Montage der Blende.
- Feinausrichtung und Justierung mittels Stellfuss am Boden
- Befestigung am / auf Baukörper.

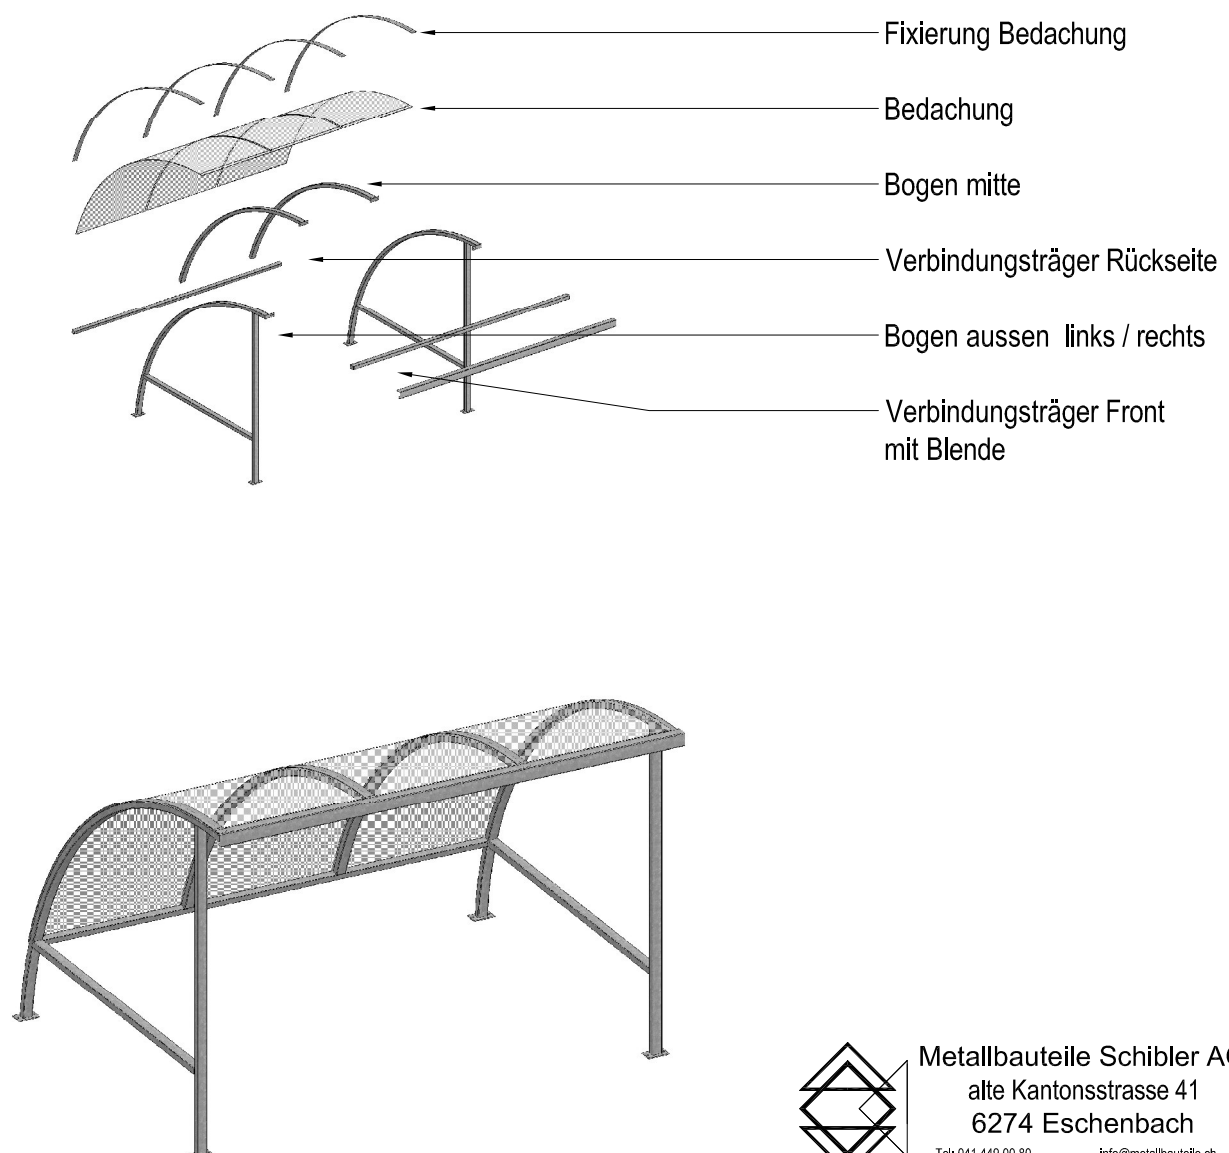

Metallbauteile Schibler AG
alte Kantonsstrasse 41
6274 Eschenbach

Tel: 041 449 00 80
Fax: 041 449 00 89

info@metallbauteile.ch
www.metallbauteile.ch